



V·COM

www.vcom.as

BRUKERVEILEDNING (NOR)



tiptel

tiptel 140

Telefon med
toveis høyttalende
funksjon

Innhold

Innhold	3
Sikkerhets instruksjoner	4
Produkt oversikt	5
Innhold i esken	5
Taste oversikt	6
Installasjon	8
Sette prefix (bylinje tilgang)	9
Sette ringe melodi	9
Sette ringevolumet	9
Sette avbruddstiden	9
Sette pause lengde	10
Sette DTMF eller puls modus	10
Nullstille apparatet	10
Bruk	11
Opprette en samtale	11
Besvare en samtale	11
Avslutte en samtale.....	11
Veksle mellom håndsett og høyttalende modus.....	11
Midlertidig skru av mikrofonen (mute)	11
R-tasten / Overføre en samtale	12
Pause	12
Ring tilbake	12
Direktevalgstaster	13
Appendix	14
Service	14
Garanti.....	14
CE godkjenning.....	14
Økologisk informasjon.....	15
Feilsøking.....	15
Fabrikk innstillinger	16
Tekniske data	16

Sikkerhets instruksjoner

Når du bruker ditt telefonutstyr så bør du alltid følge grunnleggende sikkerhets foranstaltninger for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk og personskaade:

- Les og forstå alle instruksjoner.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.
- Koble fra telefonledningen før du rengjør apparatet. Ikke bruk sprayflasker eller mye væske for å rengjøre apparatet. Bare bruk en lett fuktet klut for å rengjøre apparatet.
- Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel nær ett badekar, kjøkken vask eller andre fuktige steder.
- Ikke plasser produktet på ustabil underlag. Hvis apparatet faller i bakken så kan det ødelegge apparatet.
- Ikke la noe ligge på telefonledningen. Ikke plasser telefonen slik at folk kan trække på ledningen.
- Aldri søl noe væske på telefonen.
- For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke åpne dette apparatet selv. Send apparatet til service hvis det er noe galt med apparatet. Hvis apparatet blir satt feil sammen så kan det gi elektrisk støt.
- Koble fra telefonen og send til kvalifisert service personell hvis noe av det følgende skjer:
 - A. Hvis du har sølt noe væske i telefonen.
 - B. Hvis apparatet ikke virker normalt i forhold til brukerviledningen og normal bruk.
 - C. Hvis apparatet har vært mistet eller kabinettet er skadet.
 - D. Hvis produktet plutselig har en merkbar endring i ytelse.
- Unngå å bruke en telefon (ikke trådløse) under tordenvær. Det kan være en liten fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk telefonen i nærheten av en gasslekkasje.
- Koble kun til ekstrautstyr som er godkjent av TIPTEL.

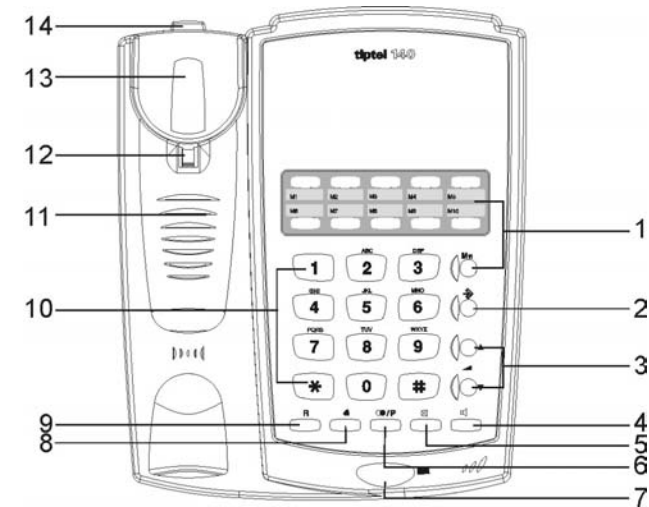
Produkt oversikt

- Høy kvalitets toveis høyttalende telefon
- Toveis høyttalende (halv duplex)
- Automatisk tilbakering funksjon
- Mulighet for å overføre samtaler (R-tast for bruk med hussentraler)
- Mute (mikrofonsperre) funksjon
- 16 ringetoner
- Justerbar pause: 1.2/2.4/3.6s (ved bruk på en hussentral)
- Justerbar bruddtid: 100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 600ms, 900ms
- Støtter både puls og tone signallering
- Tilbakering tast.
- Håndsettet kompatibel for bruk med høreapparat. (integrert magnetfelt generator, gjelder ikke F-modell)
- Uttak for data modem
- Volum: 8 nivåer for høyttaler og ringelyd
4 nivåer for håndsett

Innhold i esken


- Telefon med spiralsnor og håndsett
- Telefonledning
- Adapter for telefonkontakt.(kun i noen landsversjoner)

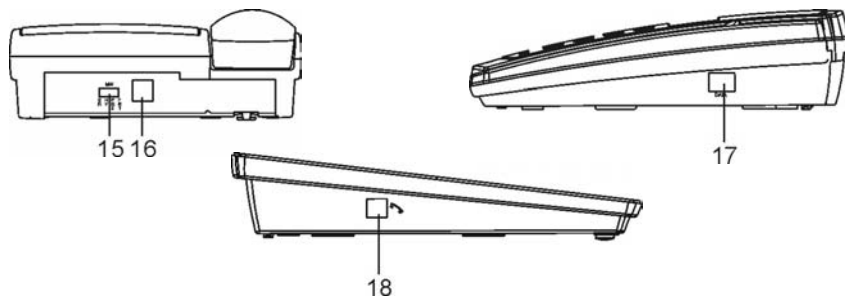
Taste oversikt



1. Direktevalgstaster (M1-M10) Her kan du lagre nummer for hurtig oppringing.
Etikett for direktevalgs tastene.
2. ➔ a. Trykk for å lagre nummer i direktevalgs tastene.
b. Trykk minst 3 sekunder for programmering.
3. ▼ ▲ a. Med røret på trykker du denne i minst 3 sekunder for å justere ringevolumet.
b. I høyttalende modus så trykk denne for å justere volumet.
c. Når du prater i røret så trykk på denne for å justere volumet.
Volumet vil forandre seg hver gang du trykker fra lavt til høyt og motsatt.
4. ☎ Trykk for å starte en toveis høyttalende samtale.
5. ☒ Trykk for å skru av mikrofonen.(mute).
6. ⏸ / P a. Trykk når røret er av for å ringe siste slåtte nummer.
b. Setter inn en pause på 1.2 / 2.4 eller 3.6 sekunder når du redigerer telefonboken eller taster ett nummer.

Komme i gang

- | | |
|--|---|
| 7. Lysdiode | a. Vil lyse når telefonen er i bruk.
b. Vil blinke når telefonen har mottatt ett anrop |
| 8.  | Trykk i minst 3 sekunder for å stille ringemelodien. |
| 9. R | a. På en hussentral så blir den brukt til å overføre samtaler.
b. På offentlige linjer blir den brukt til forskjellige funksjoner. |
| 10. 0 – 9, *, # | Vanlige nummertaster. |
| 11. Høytaler | Blir brukt til høytalende samtaler. Blir også brukt til ringelyden. |
| 12. Krok for å feste røret. | Snu 180 grader for å henge opp håndsettet når telefonen henger på veggen. |
| 13. Gaffel bryter | Trykk ned for å avslutte en samtale. |
| 14. Håndsett krok | Når telefonen er veggmontert så kan du bruke denne for å henge opp røret uten å bryte samtalen. |

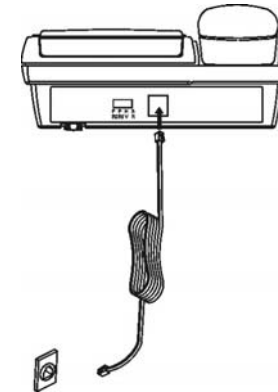


- | | |
|----------------------------|---|
| 15. Melding venter bryter. | Kun i bruk på visse modeller. |
| 16. Linje port | Koble telefonledningen inn her. |
| 17. DATA port | Koble til f.eks modem eller telefonsvarer. Bruk kun utstyr med egen strømforsyning. Ikke bruk utstyr som trekker strøm fra telefonlinjen. |
| 18. Håndsett uttak | Koble til håndsettet ved å bruke den medfølgende spiralsnoren. |

Komme i gang




Installasjon

1. Kople den ene enden av spiralsnoren til håndsettet, og den andre til telefonen.
2. Kople den ene enden av linjesnoren til telefonen, og den andre enden til vegguttaket.






Sette prefix (bylinje tilgang)

Lagre



Løft av røret. Trykk og hold  i 3 sekunder (Lysdiodene begynner å blinke), trykk fort på  og sifferet for å få bylinjetilgang. Trykk  for å bekrefte innstillingen(lysdioden slutter å blinke).

Slette





Løft av røret. Trykk og hold  i 3 sekunder (Lysdiodene begynner å blinke), trykk fort på . Trykk  for å bekrefte innstillingen(lysdioden slutter å blinke).

Hvis telefonen er koplet til en hussentral, så kan du sette prefix slik at når du taster ett nummer så kommer sifferet du har programmert og en pause automatisk inn før telefon nummeret du tastet. F.eks: Hvis du har satt prefix til 0, og du velger ett nummer i fra telefonboken så vil nummeret som er lagret som 021024280 bli tastet som 0, pause, 021024280




Sette ringe melodi

Løft av røret, og trykk og hold  i minst 3 sekunder for å kunne forandre ringe melodien. Trykk på  flere ganger for å velge ringe melodien du vil ha.






Sette ringevolumet

Når røret ligger på, trykk og hold  eller  i 3 sekunder for å kunne forandre ringevolumet. Trykk fort på  eller  flere ganger for å justere volumet.


Sette avbruddstiden

Løft av røret. Trykk og hold  i 3 sekunder (Lysdiodene begynner å blinke), trykk fort på  og tast inn avbruddstiden (100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 600ms, 900ms) Trykk  for å bekrefte innstillingen(lysdioden slutter å blinke). Standard i Norge er 100ms, og det er også fabrikk innstillingen. Hvis ikke R-tasten fungerer når telefonen er tilkoplet en hussentral så må du stille på avbruddstiden. Finn da ut hva sentralen krever.

Sette pause lengde

Løft av røret. Trykk og hold  i 3 sekunder (Lysdiodene begynner å blinke), trykk fort på  og tast pause tiden ( for 1.2 sek,  for 2.4 sek eller  for 3.6 sek).


Trykk  for å bekrefte innstillingen(lysdioden slutter å blinke).

Når du ringer ut vil apparatet lage en pause i din valgte lengde etter sifferet som er lagret under prefix. Denne pausetiden vil også bli benyttet hvis du trykker .


Sette DTMF eller puls modus

For å forandre, ta linjen ved å trykke . Trykk og hold  i ca 8 sekunder til du hører ett kort pip. Legg på ved å trykke . Nå er den i puls modus.

For å stille tilbake, ta linjen ved å trykke . Trykk og hold  i ca 8 sekunder til du hører ett kort pip. Legg på ved å trykke . Nå er den tilbake til DTMF modus.


Standard i Norge er DTMF signallering. Men hvis du kobler telefonen til en hussentral så kan det være du trenger å forandre på denne innstillingen. Det er mulig å midlertidig veksle fra puls til DTMF (tone signallering) under en samtale ved å trykke .


Nullstille apparatet

Mens røret ligger på trykk  til lysdioden lyser kontinuerlig. Dette sletter alt i minnet og alle innstillinger. Apparatet er tilbake til fabrikk innstillingene i løpet av noen sekunder.

Bruk

Opprette en samtale

Løft av røret eller trykk  for å få summetone og tast nummeret.

Hvis du har puls signallering så er det mulig å midlertidig veksle om til DTMF (tone signallering) ved å trykke . etterpå så er signalleringen DTMF.


Besvare en samtale

Løft av røret eller trykk  for å besvare en samtale.

Avslutte en samtale


Legg på røret eller trykk  for å avslutte en samtale.

Veksle mellom håndsett og høyttalende modus

Veksle mellom håndsett og høyttalende modus:
Trykk  og legg deretter på røret. Samtalen er da høyttalende.

Veksle mellom høyttalende og håndsett:
Løft av røret mens du er i høyttalende modus og samtalen blir koplet automatisk til røret.



Midlertidig skru av mikrofonen (mute)

Mens du prater så trykk  og mikrofonen vil bli skrudd av. Legger du på røret så blir samtalen avsluttet.

For å skru på mikrofonen igjen så trykker du  en gang til


R-tasten / Overføre en samtale

Denne funksjonen er hovedsaklig for bruk på hussentraler. Hvis du har abonnert på samtale venter fra din teleoperatør så vil den også virke sammen med denne tjenesten.



- Trykk  for samtale venter fra din teleoperatør.
- Trykk  for å overføre en samtale til en annen internlinje. (på en hussentral).

MERK: vennligst sjekk avbruddstiden hvis du opplever problemer. Avbruddstiden er normalt satt til 100 ms, men hvis du opplever problemer så sjekk hva slags avbruddstid sentralen din krever.

Pause


Trykk  / P for en pause på 1.2 / 2.4 / 3.6 sekunder (avhengig av innstilling).

Ring tilbake


Løft av håndsettet eller trykk . Trykk  / P for å ringe opp det siste nummeret du ringte.

Direktevalgstaster

Lagre


- Når røret ligger på, trykk  .
- Tast inn nummeret du vil lagre.
- Trykk på direktevalgstasten (M1~M10) som du vil lagre nummeret på for å lagre nummeret.

Ringe

Løft av røret eller trykk  . Trykk M1 (M2~M10) for å ringe opp det lagrede nummeret automatisk, eller:

Når røret ligger på, trykk M1 (M2~M10) for å ringe nummeret. Høytalende modus vil bli aktivert.

Slette

- Løft av røret, og trykk  . Trykk M1 (M2~M10) for å slette nummeret som er lagret.

Appendix

Service

Du har kjøpt ett moderne produkt fra TIPTEL AG, noe som sikrer det høyeste kvalitetsnivå. Dette er understreket av vår sertifisering i henhold til DIN EN ISO 9001.

Hvis du mot formodning skulle få ett problem med din tiptel telefon, eller om du har spørsmål, ta kontakt med din lokale forhandler eller på www.vcom.as .

Sluttbrukersupport får du på telefon 820 80 800

Garanti

Vcom AS gir garanti i 12 måneder mot fabrikkfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett.

Vcom AS begrenser sitt ansvar til feil eller mangler som skyldes fabrikkfeil- og/ eller materialfeil. Reparasjoner etter utløpet av garantitiden bekostes i sin helhet av kjøperen.

Det forutsettes at telefonen innleveres hos den forhandler hvor den er kjøpt eller sendes direkte til vårt serviceverksted i Risør, se www.vcom.as. Telefonen må pakkes forsvarlig og frakten betales av kjøperen.

CE godkjenning

Dette apparatet er godkjent for tilkopling og bruk på analoge telefonlinjer i alle EC land – i henhold til de Europeiske Krav. På grunn av tekniske avvik i individuelle land kan vi ikke gi en ubetinget garanti for at apparatet fungerer på alle typer telefonsystemer.

TIPTEL AG erklærer herved at produktet samsvarer med alle fundamentale krav i det Europeiske direktivet 1999/5/EC. Dette samsvaret er bekreftet med CE merket på apparatet. Øvrig informasjon om samsvarsærklæringen kan bli funnet på våre websider

Økologisk informasjon

Ved vanlig bruk av dette apparatet vil du ikke ha kontakt med noen farlige stoffer. Apparatet er ikke batteridrevet. Plastikken som er brukt for å lage dette apparatet består av delvis resirkulert materiale. Innpakningen består ikke av plastikk men av delvis resirkulert papp og papir.

Feilsøking

Hvis du har problemer med din telefon så kan muligens forslagene under hjelpe deg:

Problem	Mulig årsak	Fiks/Anbefaling
Lysdioden lyser hele tiden.	MWI bryteren bak på telefonen kan være feil innstilt.	Forandre MWI-bryteren fra PR1 til PR2 eller omvendt.
Telefonen ringer ikke Ingen lyd.	Ingen kontakt med telefonlinjen. Ringevolumet satt til 0.	Sjekk alle kabler og plugg. Hvis nødvendig prøv andre ledninger og plugg. Still ringevolumet (se side 9).
Telefonen er koplet til en hussentral, men ringer ikke.	Ringesignalet kan være skrudd av i sentralen.	Sjekk sentralens programmering.
During eller annen støy i høyttaleren	Forstyrrelse fra trådløs telefon, dataskjerm etc..	Flytt på telefonen og se om det hjelper.
Telefonen kan motta samtaler men du kan ikke ringe med den.	Feil signalleringsmodus.	Still inn til riktig signalleringsmodus(Puls eller DTMF) (se side 10)
Du får ikke ringt ut når telefonen er tilkoplet en hussentral.	Prefix har ikke blitt programmert.	Sett prefix. (se side 9)

Fabrikk innstillinger

Ring melodi: 9
 Ringe volum 8
 Flash time: 100 ms
 Pause lengde: 3,6 s
 Taste tone : (DTMF)

Tekniske data

Dimensjon (B x H x D): 180 x 75 x 220 mm
 Vekt: ca. 770 gram
 Telefon ledning: min. 2 m
 Volum: 8 nivåer justerbar for høyttaler
 4 nivåer justerbar for håndsett
 Signalering: Støtter både puls og tone (DTMF) signalering
 Pause tid: 1.2 / 2.4 / 3.6 sek justerbar (for bruk bak hussentral)
 Flash time justerbar: 100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 600ms, 900ms
 Hurtigminne: 10
 Temperaturområde: 0 – 40 ° C
 Ringe melodier: 16
 Høyttaler: half-duplex
 Håndsett: compatible for bruk med høreslynge (integrert magnetfelt generator)
 Uttak for data modem: 33.6k modem (modem ikke inkludert)