

v-com

BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE



STROBORINGER

- **Norsk** **Side 2**
- **Svenska** **Sid 3**
- **Suomi** **Sivu 4**

BRUKERVEILEDNING - NORSK

Utpakking

Du finner følgende i pakken :

- 1 stk. StroboRinger.
- 1 stk. nettadapter
230 V/ 9 VDC, 500 mA
- 2 stk. apparatsnor
- 1 stk adapter
- 1 stk brukerveiledning

OBS ! For riktig funksjon skal alltid apparatsnoren og nettadapteren som leveres med produktet benyttes.

La ikke StroboRinger utsettes for direkte vannsprut eller søl.

Tilkobling

Koble apparatsnoren mellom veggkontakten og kontakten merket "TELE" på siden av StroboRinger. Bruk snoren med Rj45 (stor kontakt) i ene enden og Rj11 (liten kontakt) i andre enden for norske forhold. Adapteret er for bruk i Sverige.

Nettadaptere kobles til kontakten merket "9VDC" på siden av StroboRinger.

StroboRinger kan monteres på vegg med to skruer. Avstanden mellom skruene skal være 95 mm. Se bormal nederst på siden

For å få best mulig nytte av StroboRinger, monteres den godt synlig og rettet mot det området det er ment at lyssignalet skal være synlig.


Innstillinger

På siden av StroboRinger er det to skyve brytere som brukes som følger :

Skyvebryter merket "VOL"

Med denne stiller du volumet på StroboRingers lydsignal.

Venstre	Lavt volum
Midten	Middels volum
Høyre	Høyt volum

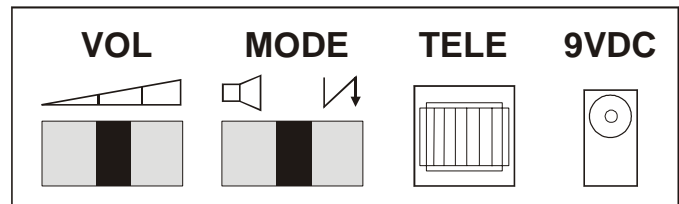

Skyvebryter merket "MODE"

Med denne stiller du inn om du bare ønsker lydsignal, eller bare lyssignal, eller begge deler.

Venstre	Bare lydsignal
Midten	Både lys og lydsignal
Høyre	Bare lyssignal

Dersom StroboRinger skal brukes på et ISDN abonnement må den kobles via et Terminal Adapter. Dette må programmeres med samme MSN nummer som den telefonen StroboRinger skal gi signal for.

Bormal for veggmontasje: 95 mm

BRUKSANVISNING - SVENSKA

Uppackning

Följande enheter skall finnas i förpackningen:

- 1 st. StroboRinger.
- 1 st. nätadapter
230 V/ 9 VDC, 500 mA
- 2 st. sladd med plugg
- 1 st svensk endepprop
- 1 st bruksanvisning

OBS ! För korrekt funktion skall sladdarna och nätadaptern som medföljer förpackningen användas vid installation av StroboRinger

Låt inte StroboRinger utsättas för vattensprut eller söl.

Inkoppling

Anslut endeproppen till telefonjacket i väggen. Anslut sladden med Rj11 (liten) modularplugg till endeproppen og andre enden (Rj11 liten) till modularjacket märkt "TELE" på sidan av StroboRinger. (Sladden med Rj45 – stor modularplugg brukes i Norge.)

Anslut nätadaptern till kontakten märkt "9VDC" på sidan av StroboRinger samt till eluttaget i väggen.

StroboRinger kan monteras på vägg med två stycken skruvar monterade 95 mm isär. Längst ned på sidan finns en bormall. StroboRinger monteras för bästa funktion väl synlig och riktad mot det område där telefonsignalen skal synas.


Innställningar

På sidan av StroboRinger finns två skjutomkopplare som används enligt följande:

Skjutomkopplare märkt "VOL"

Med denna ställer Du in volymen på StroboRingers ljudsignal.

- Vänsterläge Låg volym
- Mittenläge Medel volym
- Högerläge Hög volym

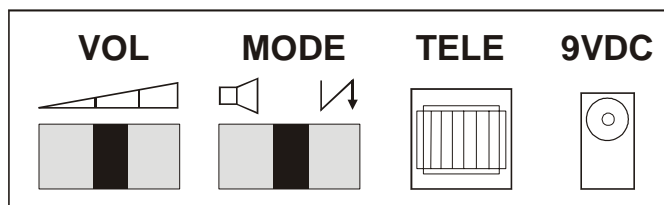

Skjutomkopplare märkt "MODE"

Med denna ställer Du in om Du vill ha endast ljudsignal, endast ljussignal eller båda signalerna.

- Vänsterläge Endast ljudsignal
- Mittenläge Både ljud och ljussignal
- Högerläge Endast ljussignal

Om StroboRinger skall användas med ett ISDN abonnemang måste man koppla den via en Terminal Adapter. Denna måste programmeras med samma MSN nummer som den telefonen StroboRinger skall ge signal för.

Bormall for väggmontage: 95 mm



KÄYTTÖOHJE - SUOMI

Pakkauksen sisältö

- 1 StroboRinger hälytynyksikkö
- 1 verkkolaite 230V/ 9VDC, 500 mA,+ keskellä
- 1 puhelinjohto välipistorasialla, modularliitin 6 / 2
- 1 käyttöohje

Käytä ainoastaan laitteen alkuperäisiä johtoja ja osia kytkemiseen. Muuten voidaan laitetta vahingoittaa !
Laitte tulee asettaa niin ettei siihen kohdistu suoraan auringonvaloa tai kosteutta

Kytkeminen

Ensiksi todella tärkeä asia : Käytä ainoastaan laitteen alkuperäisiä johtoja ja osia kytkemiseen. Muuten voidaan laitetta vahingoittaa !

Kytke ensiksi puhelinjohto pikaliittimellä StroboRingeriin. Puhelinpistoke välipistorasialla tulee kytkeä puhelinpistokkeeseen ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen tulee muut puhelimet tai puhelimen lisälaitteet, kuten faxit, langattomat puh, modeemit
Seuraavaksi kytketään verkkolaite sähköverkkoon.


Seinäkiinnitys. Laitte kiinnitetään seinään kahdella ruuvilla joiden tarkka etäisyys toisistaan on 9,5 cm .

Säädöt ja kytkimet

Puhelimen kyljessä ovat kytkimet joilla säädetään toiminnot

VOL= Soittoäänien voimakkuus 3 asentoa

Vasemmalla Normaali ääni
Keskellä Äänekäs taso
Oikealla Todella voimakas

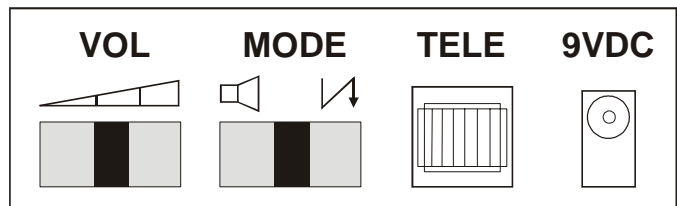

MODE = Äänen ja valon kytkin

Vasemmalla Vasemmalla pelkkä ääni
Keskellä Keskellä sekä valo että ääni
Oikealla Oikealla pelkkä valo

Stroboringer voidaan kytkeä ISDN linjaan , verkkopäätteen kautta, analogiselle numerolle . On muistettava ohjelmoida oikea MSN-numero linjalle jossa Stroboringer tullaan käyttämään.

Malli seinäkiinnitystä varten: 95 mm

